branchement Edgerouter X SFP et Nanostation LocoM2 au greffe

IANSEO / materiel



1. brancher tous les câbles hormis les prises d'alimentation



2. allumer le routeur: branchement du câble d’alimentation


3. allumer l’ordinateur après que le routeur présente des diodes allumées en PoE (eth3 et eth4)






4. repérer l'adresse IP de l'ordinateur: ouvrir un terminal (icône "émulateur de terminal") lancer la commande

ifconfig -a ou **ip a**

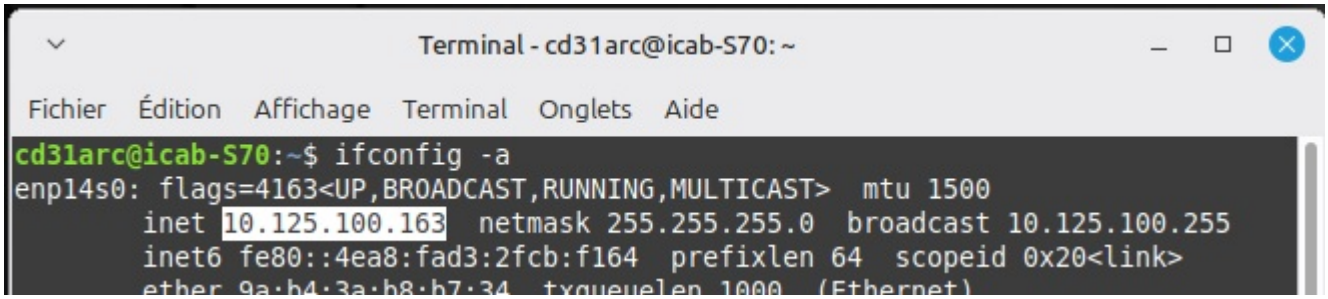

Notez l'adresse IP de la forme 10.125.100.x (ci-dessus 10.125.100.163)

5. lancer IANSEO dans Firefox http://localhost/ianseo/ ouvrez une compétition, puis dans le menu "Compétition→paramètre de la compétition→information de la compétition" indiquer l'url que vous avez relevée avec ifconfig; dans l'exemple ci-dessus http://10.125.100.163

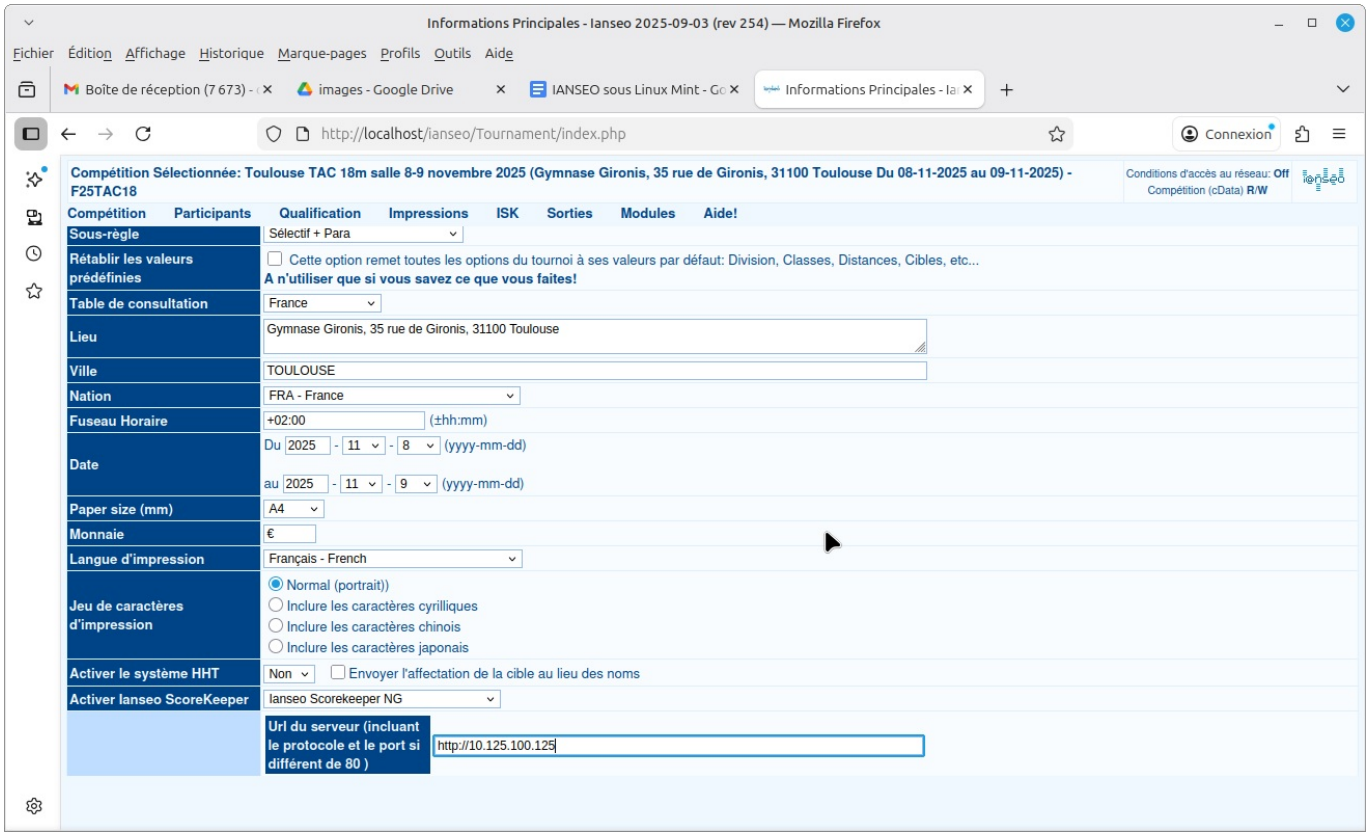

Cette adresse url sera utilisée dans les feuilles de marques via leur QR code; ces feuilles ne doivent être imprimées qu'après cette mise à jour.

IANSEO / materiel

- edgerouteur_loco_branchement
- edgerouteur_loco_configuration

>, materiel, wifi

From:
http://arc-occitanie.fr/wiki/ - **DocuWiki arc-occitanie.fr**

Permanent link:
http://arc-occitanie.fr/wiki/doku.php?id=ianseo:materiel:edgerouteur_loco_branchement

Last update: **2026/09/13 22:42**