

Configuration EdgeRouteur X SFP et antenne LocoM2

IANSEO / materiel

- [edgerouteur_loco_branchement](#)
- [edgerouteur_loco_configuration](#)

Section à utiliser par un administrateur système lors de la réception du matériel. Un utilisateur IANSEO de greffe NE doit PAS reprogrammer le matériel fourni.



Le routeur EdgeRouteur X SFP et l'antenne LocoM2 permettent d'établir un réseau wifi local pour connecter les smartphones utilisant scorekeeper NG à l'ordinateur du greffe. Une fois configuré, ce système routeur/antenne est indépendant du système d'exploitation de l'ordinateur du greffe (Linux, Apple MacOS, Windows).

Paramètres à adapter

Pour le routeur **Edgerouteur X SFP**

- assigner un identifiant et mot de passe d'administrateur (<http://192.168.1.1>, ubnt, ubnt en configuration usine)
- assigner une IP 10.125.100.1
- définir une alimentation POE 24V pour les ports eth3 et eth4


- lease 3600 (durée de 3600s : l'adresse d'une connexion de smartphone est libérée si le smartphone ne communique pas avec le routeur)
- affecter une adresse IP statique à l'antenne avec son numéro MAC
- achat <https://www.wifi-france.com/ubiquiti/er-x-sfp>
- Manuel d'installation constructeur [HTML](#) ou [PDF](#)
- Références techniques https://dl.ubnt.com/datasheets/edgemax/EdgeRouter_X_DS.pdf

Pour l'antenne **nanostation loco M2**

- assigner un identifiant et mot de passe administrateur (<http://192.168.1.20>, ubnt, ubnt en configuration usine)
- définir un identifiant wifi et mot de passe pour connexion au wifi
- achat <https://www.wifi-france.com/ubiquiti/locom2>
- Manuel d'installation constructeur [HTML](#) ou [PDF](#)
- Références techniques https://dl.ui.com/loco_m2_datasheet.pdf
https://dl.ubnt.com/datasheets/nanostationm/nsm_ds_web.pdf

Configuration edgerouter avec EdgeMAX

Dans un navigateur (Firefox, edge...), avec un matériel en configuration 'usine', se connecter à l'adresse 192.168.1.1 avec la connexion ubnt, mot de passe ubnt (en configuration usine)

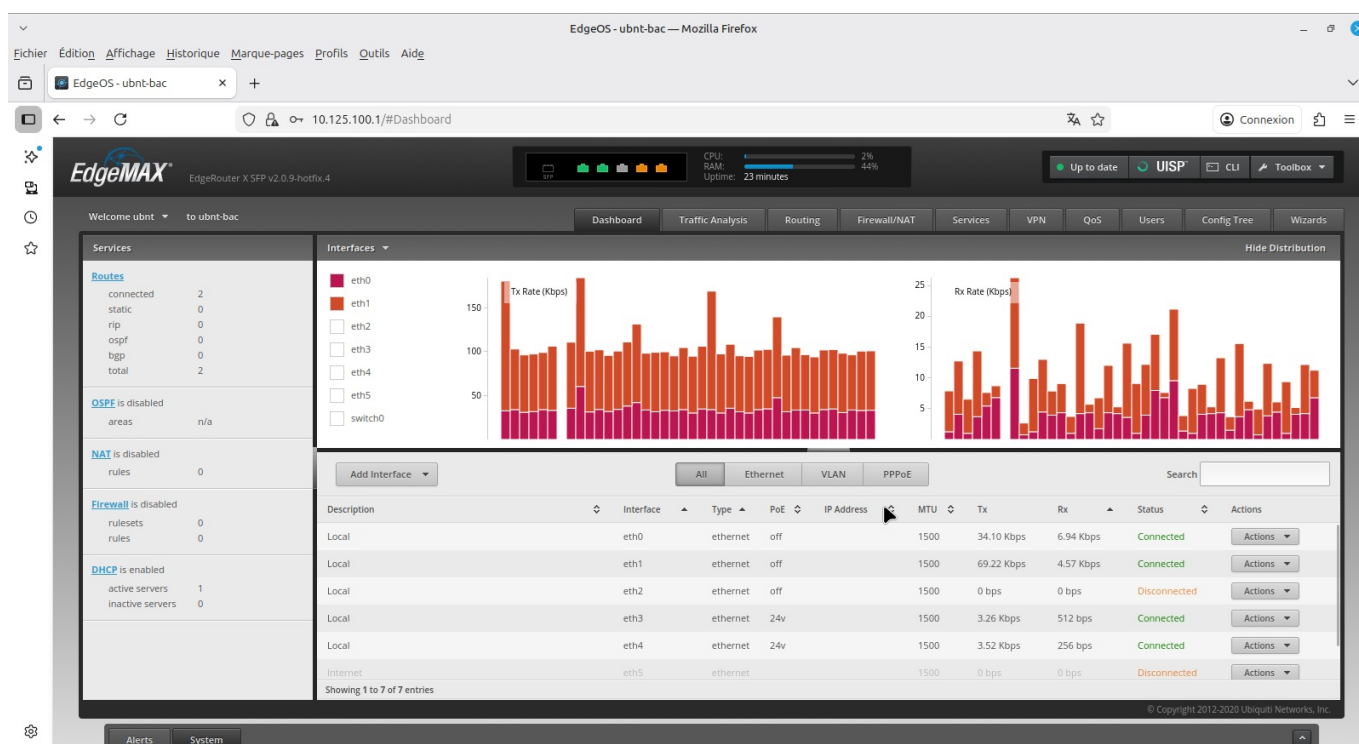

Configuration pas-à-pas pour interconnecter votre **EdgeRouter X SFP** (10.125.100.1) et l'antenne **NanoStation LocoM2** (10.125.100.2) afin d'émettre le réseau Wi-Fi **WIFI_ACCES**. NB: pour une configuration compatible CD31, il faut adapter l'IP de l'antenne à celles déjà existantes en circulation.

1. Cablage et Alimentation PoE

1. Connectez l'antenne LocoM2 directement sur le port eth4 de l'EdgeRouter X SFP via un câble Ethernet RJ45.
2. Branchez votre Box / Arrivée Internet sur le port eth0 du routeur.
3. Sur l'EdgeRouter (GUI) : allez sur le Dashboard, sur la ligne eth4, réglez PoE sur 24V pour alimenter l'antenne sans injecteur externe.

2. Configuration simplifiée de l'EdgeRouter X SFP

Le moyen le plus simple est de lancer l'assistant de configuration automatique (Wizard) :

1. Allez dans l'onglet Wizards (en haut à droite de l'interface EdgeOS).
2. Choisissez Basic Setup (ou WAN+2LAN2).
3. Internet (eth0) : Choisissez DHCP (ou l'IP fournie par votre fournisseur).
4. LAN (LAN Ports) :
 - IP Address : 10.125.100.1
 - Subnet mask : 255.255.255.0 (ou /24)
 - Cochez Enable the DHCP server.
5. Cliquez sur Apply, confirmez puis redémarrez le routeur.

Résultat : Tous les ports LAN (eth1 à eth4) font désormais partie du réseau 10.125.100.0/24, avec l'EdgeRouter à l'adresse 10.125.100.1.

3. Configuration simplifiée de la LocoM2 (Point d'accès Wi-Fi)

Connectez-vous à l'antenne (adresse par défaut 192.168.1.20, identifiants ubnt/ubnt).

1.Onglet Ubiquiti (Tout à gauche) :Obligatoire pour autoriser les smartphones/PC.

- Décochez Enable airMAX.
- Cliquez sur Change.

2.Onglet Wireless :Configuration des paramètres Wi-Fi.

- Wireless Mode : Access Point
- SSID : WIFI_ACCES
- Channel Width : 20 MHz (très important : ne pas laisser sur 40 MHz)
- Security : WPA2-AES
- WPA Preshared Key : WIFI_PASS
- Cliquez sur Change.

3.Onglet Network :Attribution de l'adresse de gestion.

- Network Mode : Bridge
- Management IP Address : Static

- IP Address : 10.125.100.2 (adresse fixe pour administrer l'antenne facilement)
- Netmask : 255.255.255.0
- Gateway IP : 10.125.100.1
- Primary DNS IP : 10.125.100.1
- Cliquez sur Change, puis sur Apply tout en haut pour valider et redémarrer l'antenne.

Résumé de votre réseau :


- Routeur (Gateway & DNS) : 10.125.100.1 (accessible via l'interface web à cette adresse)
- Antenne LocoM2 (AP Wi-Fi) : 10.125.100.2
- Plage d'adresses pour vos appareils Wi-Fi : distribuée automatiquement de 10.125.100.3 à 10.125.100.254.

Edgerouter X SFP



Pour configurer le routeur, reliez par câble Ethernet le port eth0 à l'ordinateur.

Dans le navigateur Firefox, avec un routeur en configuration usine, charger <https://192.168.1.1/#Wizard>

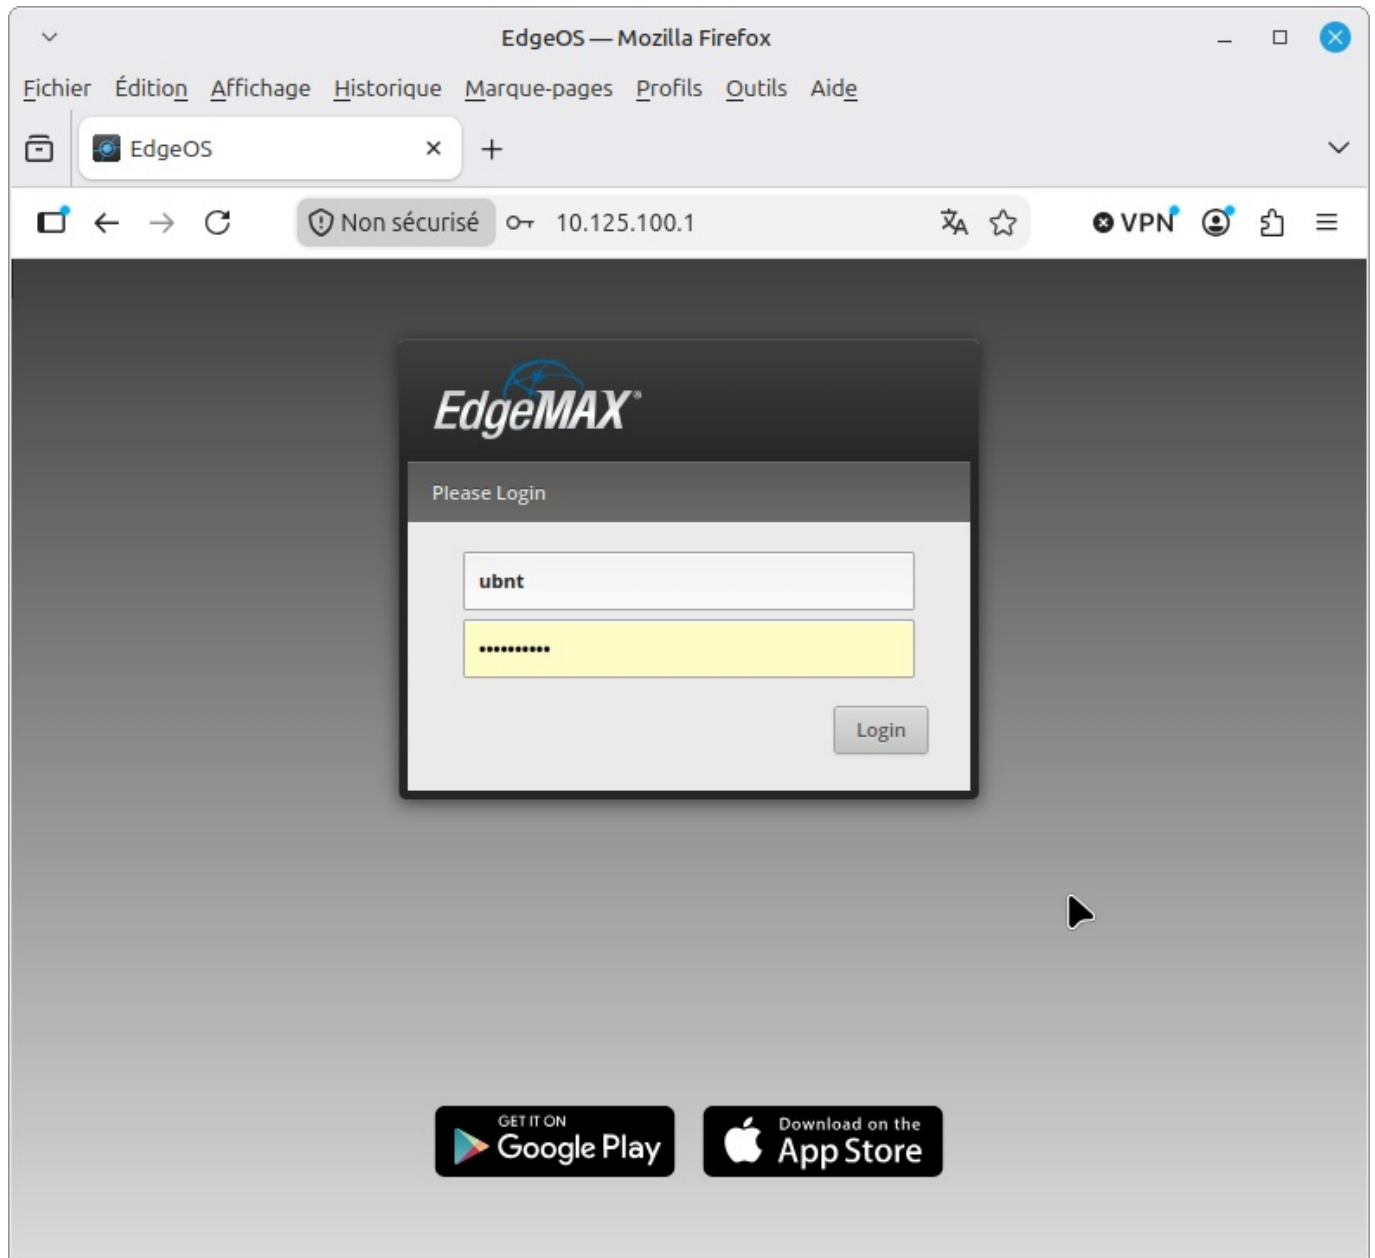

La connexion et mot de passe d'usine sont ubnt et ubnt

NB: la configuration standard CD31 est <https://10.125.100.1/#Wizard>


Comment préciser IP et lease

onglet "Services" / cliquer sur bouton "actions" / choisir sous-onglet "Details"

The screenshot displays the EdgeMAX web interface in a Mozilla Firefox browser. The page title is "EdgeOS - ubnt-3". The browser's address bar shows "10.125.100.1/#Services/DHCP/Server". The interface features a top navigation bar with tabs for Dashboard, Traffic Analysis, Routing, Firewall/NAT, Services, VPN, QoS, Users, Config Tree, and Wizards. The main content area is titled "DHCP Server - LAN" and includes a table of DHCP servers. The table has columns for Name and Subnet, with one entry: "LAN" with subnet "10.125.100.0/24". To the right of the table, there are statistics: Pool Size: 176, Leased: 2, Available: 174, and Static: 4. Below these statistics, the configuration details for the "LAN" DHCP server are shown, including Subnet (10.125.100.0/24), Range Start (10.125.100.25), Range Stop (10.125.100.200), Router, Unifi Controller, DNS 1, DNS 2, Domain, Lease Time (3600 seconds), and an "Enable" checkbox which is checked. A "Save" button is located at the bottom of the configuration panel. The bottom of the interface shows "Alerts" and "System" tabs.

Comment modifier le compte administrateur

onglet "Users" / cliquer sur le bouton "+ Add User"

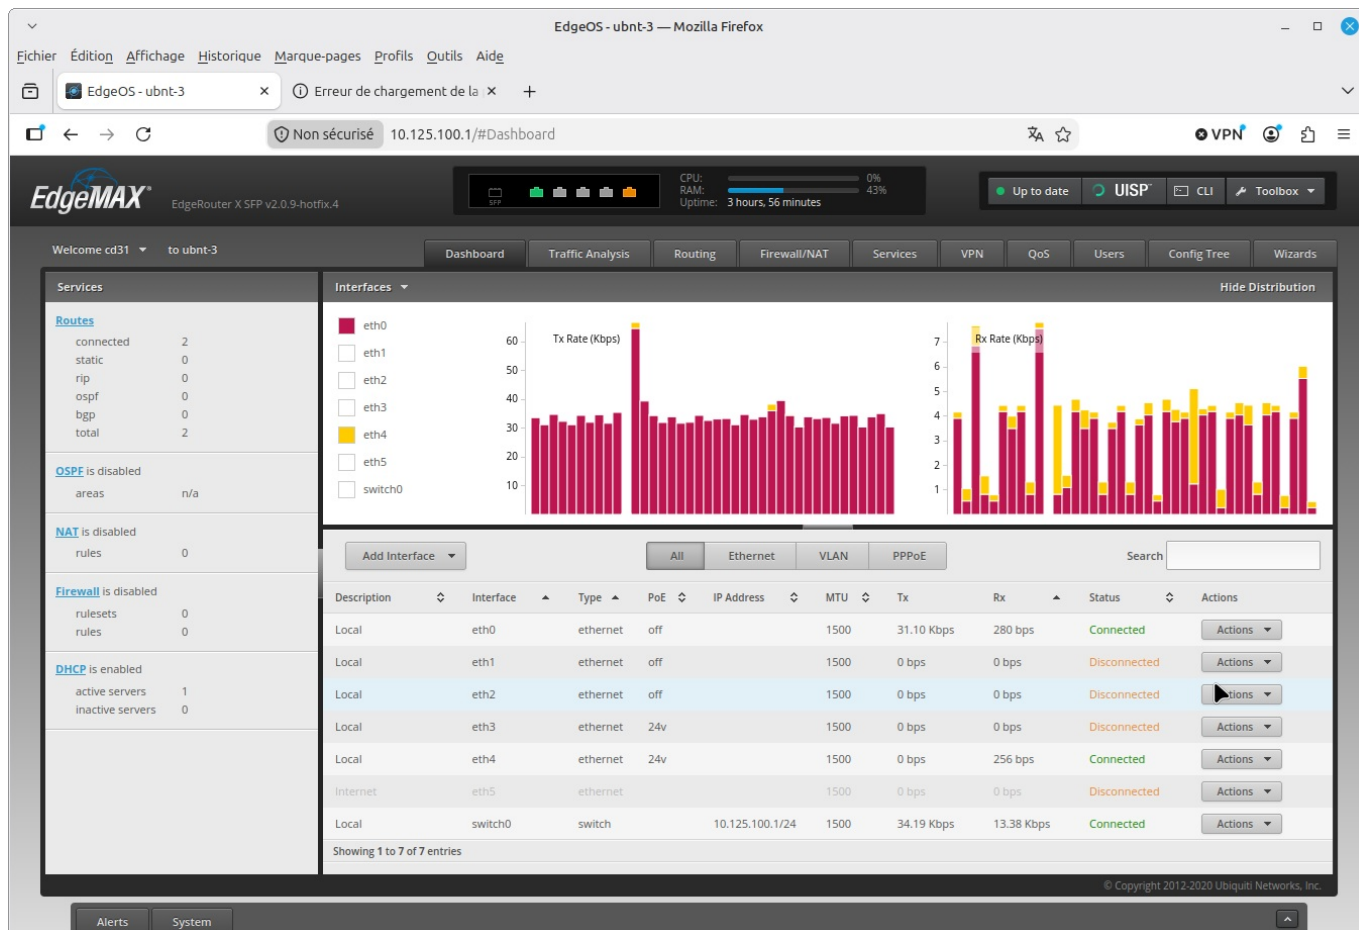

Comment activer eth4 en PoE

onglet "Dashboard"

1. Repérez le tableau principal : Il occupe la partie inférieure/centrale de la page,
sous la section des graphiques de trafic.
2. Cherchez la colonne « Interface » : Dans ce tableau,
repérez la deuxième colonne intitulée Interface (entre Description et Type).
3. Trouvez la ligne eth4 : Parcourez la liste verticalement jusqu'à
trouver la ligne
où il est écrit eth4.

Dans cette même ligne, en glissant vers la droite :

- Vous trouverez la colonne PoE où apparaît le menu déroulant (réglé sur Off par défaut).
- À l'extrémité droite se trouve le bouton Actions.

Remarques courantes si vous ne la voyez pas :

- Défilement (Scroll) : Si votre routeur possède plusieurs sous-interfaces (VLANs) ou un bridge (switch0),
le tableau peut nécessiter un léger défilement vers le bas.
- Filtre actif : Assurez-vous que l'onglet au-dessus du tableau est

positionné sur All ou Ethernet

(et non sur VLAN ou Other).

- Mode Switch : Si le port fait partie du switch intégré, il reste listé en tant qu'interface physique eth4 dans ce tableau.

Comment affecter une IP statique pour antenne

Connectez-vous à l'interface EdgeOS. Allez dans l'onglet Services tout en haut de la page, puis sélectionnez la section DHCP Server. Cliquez sur le bouton + Add DHCP Server. Remplissez les champs de la fenêtre contextuelle :

- DHCP Name : Donnez un nom (ex: LAN_10.125.100.0-24).
- Subnet : 10.125.100.0/24
- Range Start : 10.125.100.25 (IP de début de plage)
- Range Stop : 10.125.100.250 (IP de fin de plage)
- Router (Gateway) : 10.125.100.1
- DNS 1 : 10.125.100.1 (ou un DNS public comme 1.1.1.1 ou 8.8.8.8)

Cliquez sur Save.

Vérifier

onglet "services"

bouton "actions" ⇒ "Configure Static Map"

- indiquer IP adresse: 10.125.100.6 ou supérieur mais inférieur à 24 (les ports 10.125.100.2 à 5 sont déjà réservés par les routeurs CD31)

- indiquer le numéro MAC indiqué sur l'antenne dans le capot de protection du câble Ethernet de la forme 9C:05:D6:8E:6E:3D; les 3 premiers groupes 9c:05:d6 correspondent au fabricant Ubiquity Inc.

The screenshot displays the EdgeMAX web interface for an EdgeRouter X SFP v2.0.9-hotfix.4. The interface is accessed via a Mozilla Firefox browser at the URL 10.125.100.1/#Services/DHCP/Server. The main navigation bar includes tabs for Dashboard, Traffic Analysis, Routing, Firewall/NAT, Services, VPN, QoS, Users, Config Tree, and Wizards. The DHCP Server configuration for the LAN is shown, with a table of leases and a 'Static MAC/IP Mapping' dialog box open. The dialog box shows a mapping for 'AntenneLocoM2-3' with MAC address '9C:05:D6:1A:2B:3C' and IP address '10.125.100.5'.

Leases	Static MAC/IP Mapping	Details
Pool Size: 176	Leased: 2	Available: 174
Static: 4		

Subnet: 10.125.100.0/24
Range Start: 10.125.100.25
Range End: 10.125.100.200
Unifi Controller: Router: DNS 1: DNS 2: Status: Enabled

Create New Mapping

Name
AntenneLocoM2-3
AntenneLocoM2-4
AntenneTRAPTA1
AntenneTRAPTA2

Showing 1 to 4 of 4 entries

Delete

Static MAC/IP Mapping


ID: AntenneLocoM2-3

MAC Address: 9C:05:D6:1A:2B:3C

IP Address: 10.125.100.5

Save

Comment recharger une configuration pré-définie

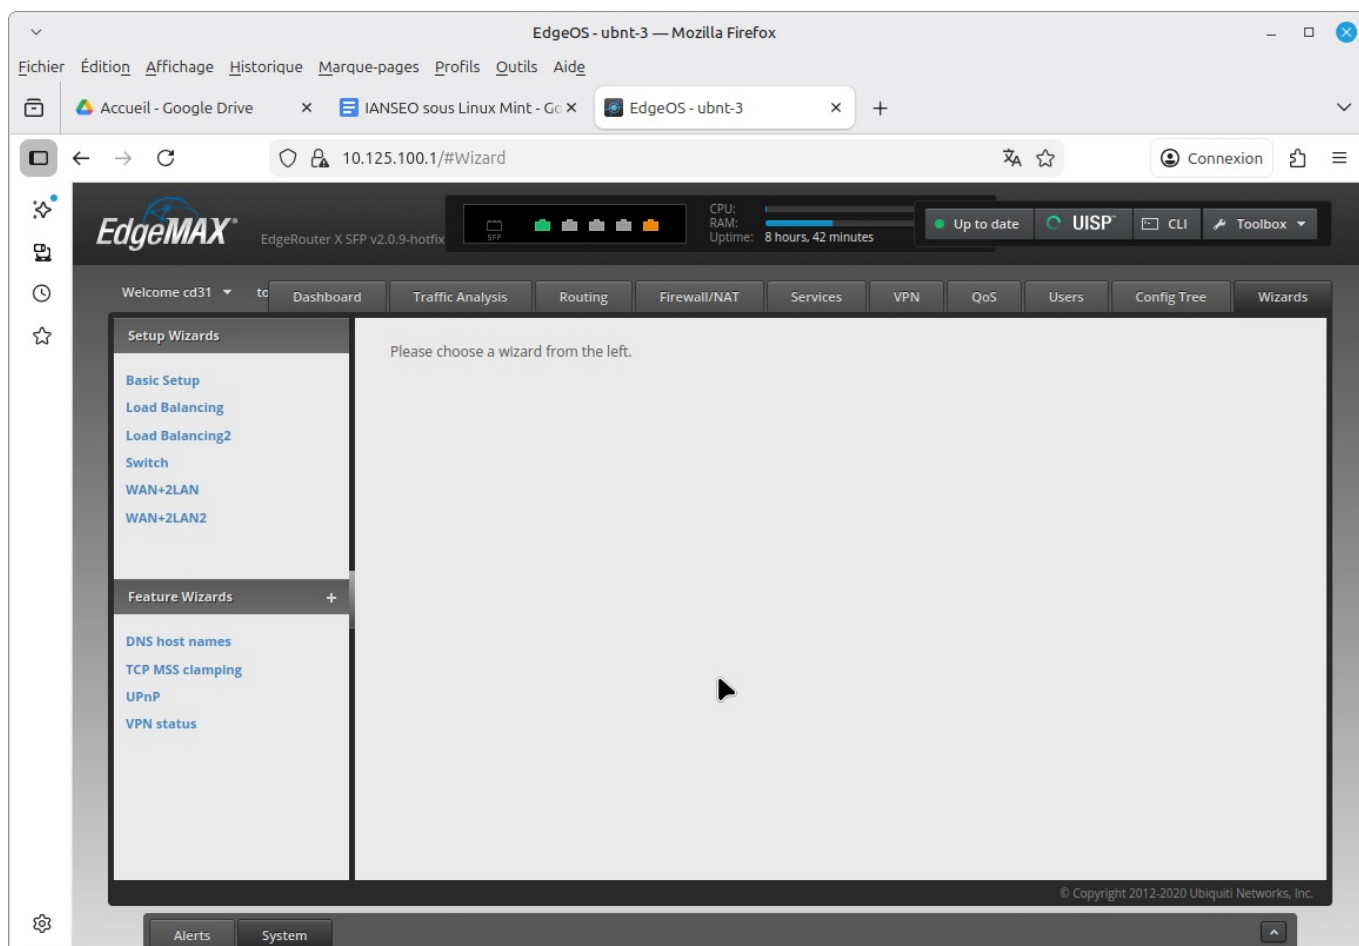


Cliquer sur “system” (en bas de l’écran). Faire défiler la fenêtre vers le bas si le panneau “Alerts System” n’est pas visible.

Configuration Edgerouteur CD31

Utiliser “Restore Config” pour utiliser une configuration à partir d’une sauvegarde .tar.gz L’adresse IP est 10.125.100.1

La configuration standard CD31 comporte 2 ports en PoE eth3 et eth4 qui ne doivent être utilisés que pour relier une antenne alimentée en PoE, surtout pas à un ordinateur.

Les ports eth0, eth1, eth3 peuvent être utilisés pour une liaison Ethernet sur ordinateurs:

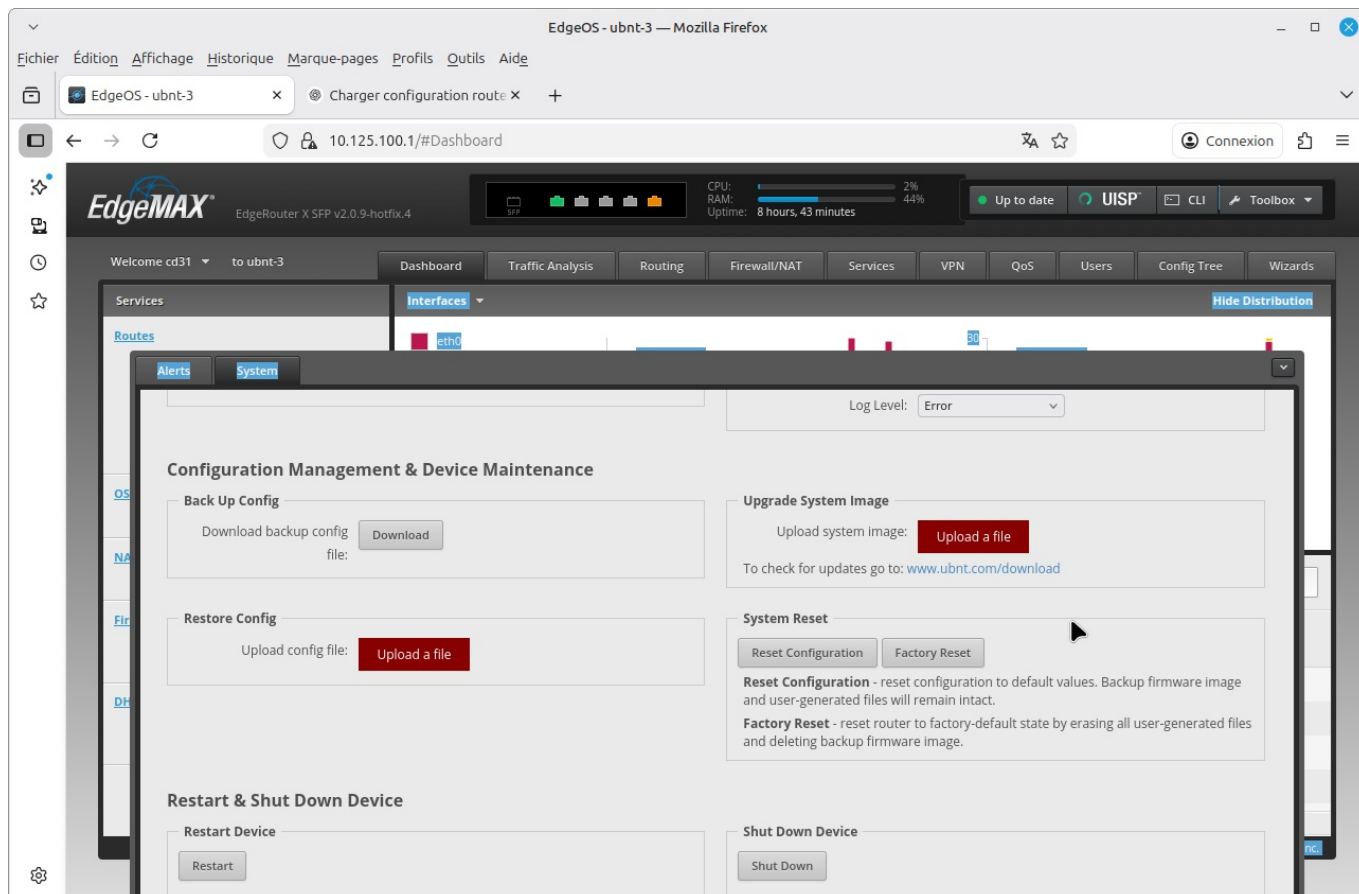

Exemple de routeur ubnt-bac, 2 ordinateurs sont connectés sur eth1 et eth2 et 2 antennes sur eth3 et eth4.

Antenne Loco M2



PoE Adapter (24V, 0.5A)
with Mounting Bracket


Sur une antenne neuve, sur le navigateur Firefox, ouvrir <http://192.168.1.20> avec la connexion ubnt et mode de passe ubnt, alimentée par le boîtier d'alimentation fourni.

Après configuration du routeur EdgeRouteur, l'antenne DOIT être connectée directement en PoE par le boîtier d'alimentation fourni. Dans ce cas, ouvrir 10.125.100.n (numéro n que vous avez choisi pour affecter l'IP statique à l'antenne avec son numéro MAC)

Après une configuration CD31, l'IP sera de la forme 10.125.100.n, "n" un numéro entre 1 et 24, IP fixe configuré via le routeur X SFP. L'alimentation PoE est effectuée directement via le routeur.



Configuration du WiFi

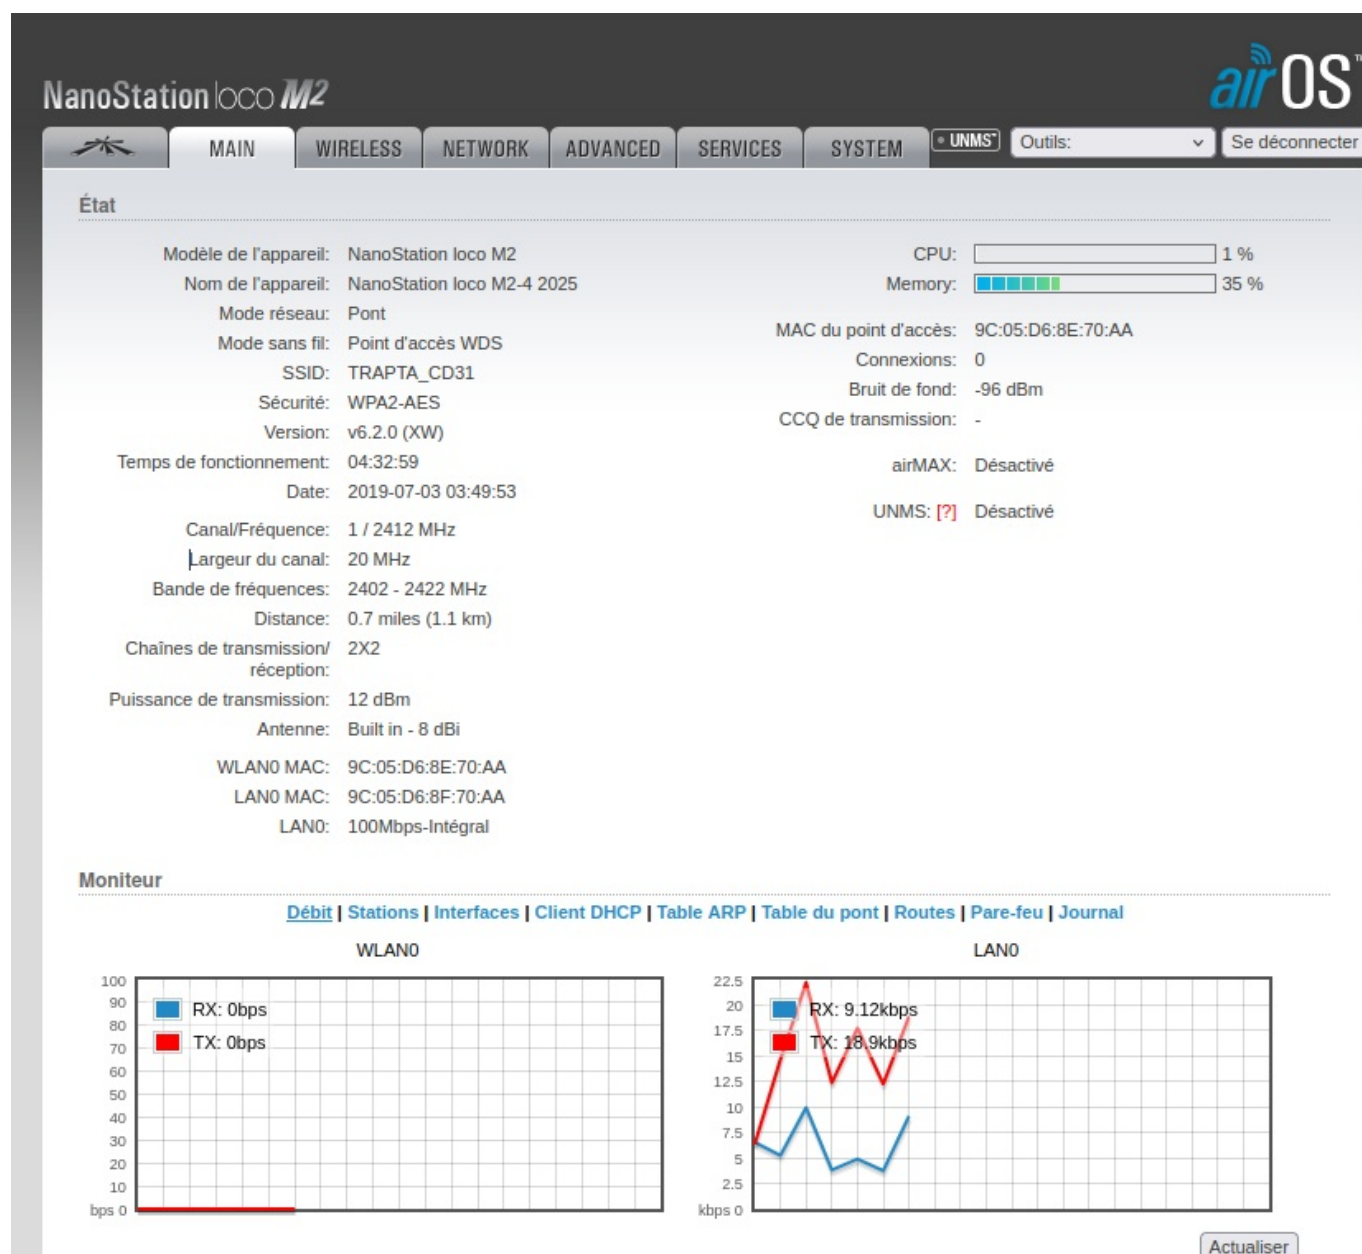

Désactivation de Proprietary airMAX (Essentiel) :

Obligatoire si vous souhaitez connecter des smartphones/PC standards.

Par défaut, Ubiquiti utilise la technologie propriétaire airMAX qui empêche les appareils Wi-Fi classiques de se connecter.

1. Cliquez sur le tout premier onglet à gauche (avec le logo Ubiquiti).
2. Décochez la case Enable airMAX.
3. Cliquez sur Change en bas à droite, puis sur Apply en haut.

Configuration sans fil (Onglet Wireless) :

Rendez-vous dans l'onglet Wireless :

- Wireless Mode :
 - Choisissez Access Point (pour émettre du Wi-Fi).
 - Choisissez Station (pour vous connecter à un Wi-Fi existant via le bouton Select à côté de SSID).
- SSID : Entrez le nom de votre réseau Wi-Fi.
- Channel Width : Réglez sur 20 MHz (30/40 MHz ou 10 MHz empêchent les téléphones/PC de voir le réseau).
- Security : Sélectionnez WPA2-AES.
- WPA Preshared Key : Saisissez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi.
- Cliquez sur Change puis Apply.

Configuration réseau (Onglet Network) :

Rendez-vous dans l'onglet Network pour intégrer l'antenne à votre réseau local :

- Network Mode : Laissez sur Bridge (pour que l'antenne soit transparente sur le réseau).
- Management IP Address :
 - Réglez sur DHCP pour qu'elle prenne une IP automatiquement depuis votre routeur,
 - OU définissez une IP statique dans votre plage réseau (ex: 10.125.100.6).
- Cliquez sur Change puis Apply.

[!IMPORTANT] N'oubliez pas de remettre la carte réseau de votre ordinateur en DHCP (Obtenir une adresse IP automatiquement) une fois la configuration terminée pour retrouver l'accès à Internet.

Pour modifier les identifiants d'accès administrateur (nom d'utilisateur et mot de passe) sur une antenne Ubiquiti NanoStation LocoM2, la configuration s'effectue directement dans l'interface airOS.

Étapes de modification via l'interface airOS

1. Connectez-vous à l'interface web de la LocoM2 via votre navigateur (adresse par défaut : [https://192.168.1.20] ou via routeur par exemple 10.125.100.6
2. Cliquez sur le dernier onglet tout à droite intitulé System.
3. Repérez la section System Accounts (Comptes système).
4. À côté du champ Administrator Username (nom d'utilisateur admin), vous trouverez une icône d'outil / clé à molette ou de loupe : cliquez dessus pour déverrouiller la modification du mot de passe.
5. Renseignez les champs qui s'affichent :
 - Current Password : Votre mot de passe actuel (par défaut ubnt).

- New Password : Votre nouveau mot de passe.
 - Verify Password : Confirmez votre nouveau mot de passe.
6. (Optionnel) Modifiez le nom d'utilisateur dans le champ Administrator Username si vous souhaitez remplacer le nom ubnt par défaut.
7. En bas à droite de la page, cliquez sur Change.
8. Cliquez ensuite sur la barre bleue d'avertissement en haut de la page sur Apply pour enregistrer définitivement la modification.

[ATTENTION] Si vous modifiez et oubliez ce nouveau mot de passe, il n'existe aucun moyen de récupération. Vous devrez procéder à une réinitialisation matérielle (Reset d'usine) en maintenant le bouton physique situé à côté du port Ethernet appuyé pendant 10 à 15 secondes.

Configuration antenne

The screenshot shows the NanoStation locoM2 web interface in the SYSTEM menu. The browser is Mozilla Firefox, and the URL is 10.125.100.6/system.cgi. The interface has a top navigation bar with tabs: MAIN, WIRELESS, NETWORK, ADVANCED, SERVICES, and SYSTEM. The SYSTEM tab is active. Below the tabs, there are several sections:

- Mise à jour du micrologiciel:** Version du micrologiciel: XW.v6.2.0, Numéro de version: 33033. Options: Vérifier les mises à jour: ☒ Activer, Vérifier maintenant.
- Appareil:** Nom de l'appareil: NanoStation_locoM2-BAC, Langue de l'interface: Français.
- Paramètres de date:** Fuseau horaire: (GMT-12:00) International, Date de démarrage: ☐ Activer, Date de démarrage: [calendar icon].
- Comptes système:** Nom d'utilisateur de l'administrateur: cd31, Compte en lecture seule: ☐ Activer.
- Divers:** Bouton de réinitialisation: [?] ☒ Activer.
- Emplacement:** Latitude: [input], Longitude: [input].
- Maintenance de l'appareil:** Redémarrer l'appareil: Redémarrer..., Informations d'assistance: Télécharger...
- Gestion de la configuration:** Sauvegarder la configuration: Télécharger..., Transférer la configuration: Parcourir... (Aucun fichier sélectionné), Restaurer les réglages par défaut: Réinitialiser...

At the bottom right, there is a "Changer" button.

Dans le menu "SYSTEM", cliquer sur parcourir pour télécharger le fichier de configuration .cfg

configuration IP statique sous Edgerouteur

Menu Services, DHCP serveur, cliquer sur "Actions→ View Leases"

EdgeOS - ubnt-bac — Mozilla Firefox

Fichier Édition Affichage Historique Marque-pages Profils Outils Aide

EdgeOS - ubnt-bac [NanoStation_locoM2-BAC] [NanoStation loco M2-4 202 IANSEO - Integrated Result : X +

10.125.100.1/#Services/DHCP/Server

EdgeMAX EdgeRouter X SFP v2.0.9-hotfix.4

CPU: 5% RAM: 43% Uptime: 15 minutes

Up to date UISP CLI Toolbox

Welcome ubnt to ubnt-bac

DHCP Server DNS PPPoE

+ Add DHCP Server

Name Subnet

LAN 10.125.100.0/24

Showing 1 to 1 of 1 entries

DHCP Server - LAN

Leases Static MAC/IP Mapping Details

Pool Size: 176 Leased: 7 Available: 169 Static: 4

Subnet: 10.125.100.0/24 Range Start: 10.125.100.25 Range End: 10.125.100.200 Unifi Controller:

Router: DNS 1: DNS 2: Status: Enabled

Search

IP Address	MAC Address	Expiration	Pool	Hostname	
10.125.100.50	ac:b6:f2:85:05:e5	2025/01/22 02:14:27	LAN	android-80ffc55881dcc278	Map Static IP
10.125.100.78	f0:78:1c:2d:7c:4a	2025/01/22 02:16:52	LAN	android-242f8ea41951bd86	Map Static IP
10.125.100.149	ba:95:52:2a:bb:a9	2014/12/31 16:16:40	LAN	icab-570	Map Static IP
10.125.100.156	e8:d0:fc:8d:1b:09	2025/01/22 02:16:53	LAN	ASPIRES-0ERIM8FH	Map Static IP
10.125.100.159	fr:19:28:61:30:r9	2014/12/31	LAN	lenovo-lrah	Map Static IP

Showing 1 to 7 of 7 entries

Delete

Alerts System

EdgeOS - ubnt-bac — Mozilla Firefox

Fichier Édition Affichage Historique Marque-pages Profils Outils Aide

EdgeOS - ubnt-bac [NanoStation_locoM2-BAC] [NanoStation loco M2-4 202 IANSEO - Integrated Result : X +

10.125.100.1/#Services/DHCP/Server

EdgeMAX EdgeRouter X SFP v2.0.9-hotfix.4

CPU: 2% RAM: 44% Uptime: 22 minutes

Up to date UISP CLI Toolbox

Welcome ubnt to ubnt-bac

DHCP Server DNS PPPoE

+ Add DHCP Server

Name Subnet

LAN 10.125.100.0/24

Showing 1 to 1 of 1 entries

DHCP Server - LAN

Leases Static MAC/IP Mapping Details

Pool Size: 176 Leased: 7 Available: 169 Static: 5

Subnet: 10.125.100.0/24 Range Start: 10.125.100.25 Range End: 10.125.100.200 Unifi Controller:

Router: DNS 1: DNS 2: Status: Enabled

Create New Mapping


Search

Name	MAC Address	IP Address	
AntenneLocoM2-3	9C:05:D6:8E:6E:3D	10.125.100.4	Actions
AntenneLocoM2-4	9C:05:D6:8E:70:AA	10.125.100.5	Actions
AntenneTRAPTA1	68:72:51:78:2F:94	10.125.100.2	Actions
AntenneTRAPTA2	68:72:51:76:bc:63	10.125.100.3	Actions
NanoStation_locoM2-BAC	1c:6a:1b:ca:00:34	10.125.100.6	Actions

Showing 1 to 5 of 5 entries

Delete

Alerts System

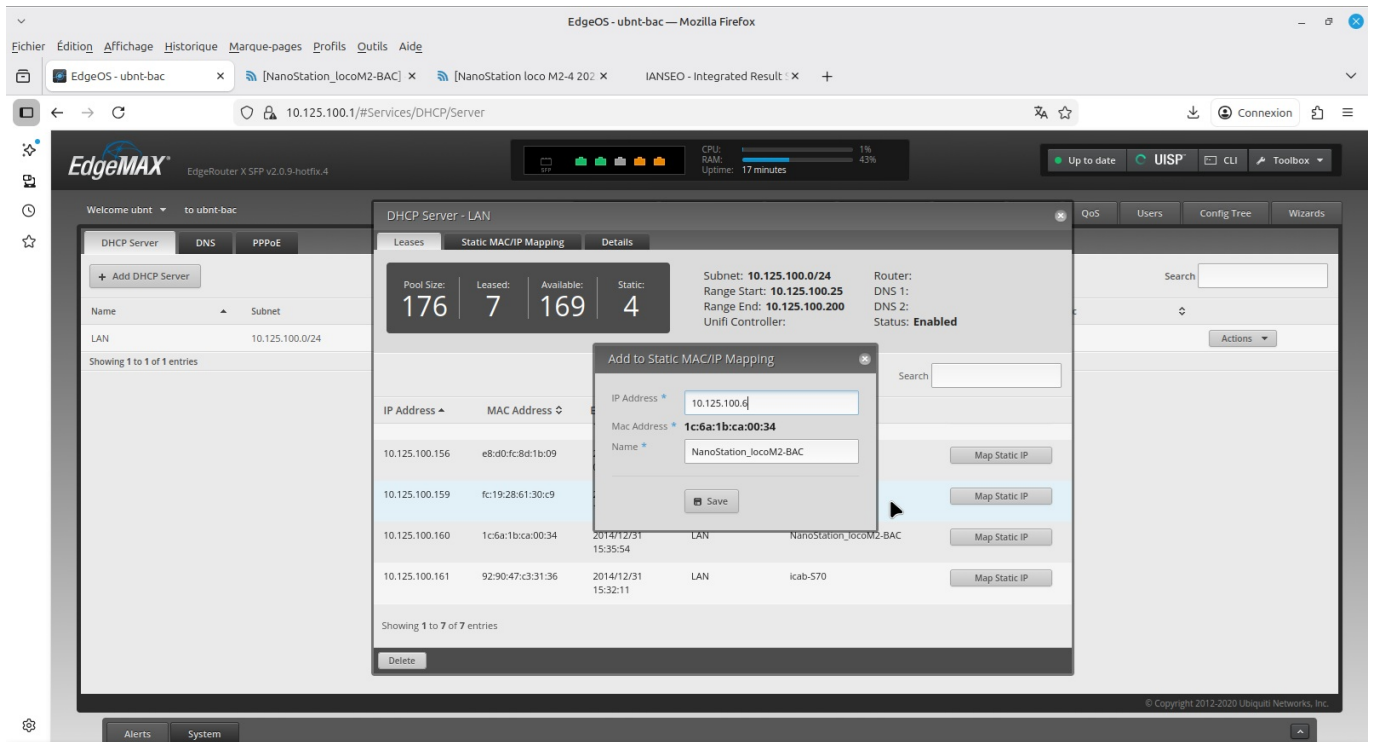

Choix d'une IP fixe 10.125.100.6 pour cette antenne de numéro MAC 1c:6a:1b:ca:00:34 Cette IP ne doit pas être utilisée simultanément par une autre antenne connectée au même routeur.

Configuration bash sous Linux

Si vous souhaitez cloner un edgerouter, il est beaucoup plus sûr de récupérer un fichier de configuration et de le charger dans l'application EdgeMAX du routeur (AirOS pour locoM2) comme indiqué dans les sections précédentes.

Ces scripts ci-dessous permettent de configurer en semi-automatique edgerouter et locoM2; il faudra cependant éditer les scripts proposés pour adapter vos paramètres de configuration.

1. Prérequis Linux: pour passer les mots de passe SSH initiaux, l'outil sshpass doit être installé.

```
sudo apt update && sudo apt install -y sshpass
```

2. télécharger les scripts Bash pour edgerouter et locoM2

Editer ces script (avec un éditeur pour texte TXT, pas un traitement de texte); modifier les paramètres pour choisir le nom de la connexion wifi, son mot de passe, l'adresse MAC de l'antenne LocoM2 (indiquée à proximité de la prise Ethernet sur l'antenne) et le numéro IP statique de l'antenne entre 10.125.100.2 et 10.125.100.23

```
# --- 2. CONFIGURATION WI-FI & LOCOM2 ---
WIFI_SSID="WIFI_ACCES"
WIFI_PASS="WIFI_PASS"
LOCO_MAC_ADDRESS="24:a4:3c:00:00:00" # <-- REMPLACER par la vraie adresse MAC
```

```
LOCO_STATIC_IP="10.125.100.2"
```

Changer la connexion et mot de passe administrateur de gestion

```
# --- 4. NOUVEAUX IDENTIFIANTS ADMINISTRATEUR ---  
NEW_ADMIN_USER="ubnt"  
NEW_ADMIN_PASS="NouveauMotDePasseAdmin123!"
```

ATTENTION: éditer les scripts pour adapter le paramétrage avant de les exécuter

`sudo bash 1_config_edgerouter.sh`

1_config_edgerouter.sh

`sudo bash 2_config_loco.sh`

2_config_loco.sh

Configuration batch sous Windows

télécharger, modifier et exécuter entant qu'administrateur

1_config_edgerouter.bat

2_config_loco.bat

Configuration à partir d'une sauvegarde de configuration

Autre approche en utilisant les applications EdgeMAX et AirOS

A partir du router et antenne en mode usine, sauvegarder sur fichier les configurations de router (edgerouter.tar.gz) et antenne locoM2 (loco.cfg)

Dans l'archive edgerouter.tar.gz, modifier le fichier ./config/config.boot

pour activer PoE sur ports eth3, eth4

```
ethernet eth3 {  
    description Local  
    duplex auto  
    poe {  
        output 24v  
    }  
}
```

```
    speed auto
}
ethernet eth4 {
    description Local
    duplex auto
    poe {
        output 24v
    }
    speed auto
}
```

ATTENTION: le port eth0 DOIT rester sans alimentation PoE pour être connecté à l'ordinateur du greffe

```
interfaces {
    ethernet eth0 {
        description Local
        duplex auto
        speed auto
    }
}
```

affecter un lease 3600 seconde et une IP statique à l'antenne selon son **numéro MAC** (indiqué à proximité de son port Ethernet en plaçant : tous les 2 caractères)

service {

```
dhcp-server {
    disabled false
    hostfile-update disable
    shared-network-name LAN {
        authoritative enable
        subnet 10.125.100.0/24 {
            lease 3600
            start 10.125.100.25 {
                stop 10.125.100.200
            }
            static-mapping AntenneLocoM2 {
                ip-address 10.125.100.2
                mac-address 9C:05:D6:00:11:22
            }
        }
    }
}
```

Reconstituer l'archive edgerouter2.tar.gz avec le fichier config.boot modifié pour un upload sur edgerouter via EdgeOS

Pour l'antenne LocoM2

```
aaa.1.ssid=WIFI_ACCESS
aaa.1.wpa.psk=WIFI_PASS
wireless.1.ssid=WIFI_ACCESS
wpa_supplicant.profile.1.network.1.psk=WIFI_PASS
```

Sauvegarder le fichier loco2.cfg modifié pour un upload sur l'antenne via AirOS

NB: les identifiants de connexion (ubnt) et mot de passe (ubnt) par défaut devraient être également modifiés.

```
users.1.name=ubnt  
users.1.password=mot de passe crypté
```

Je ne sais pas avec quelle méthode le mot de passe est crypté.

From:
<https://arc-occitanie.fr/wiki/> - DocuWiki arc-occitanie.fr

Permanent link:
https://arc-occitanie.fr/wiki/doku.php?id=ianseo:materiel:edgerouteur_loco_configuration&rev=1788677527

Last update: **2026/09/06 08:52**

