branchement Edgerouter X SFP/Mikrotik hEX PoE et Nanostation LocoM2 au greffe

IANSEO / materiel



1. brancher tous les câbles hormis les prises d'alimentation



2. allumer le routeur: branchement du câble d’alimentation

3. allumer l’ordinateur après que le routeur présente des diodes allumées en PoE (eth3 et eth4)




NB: avec le routeur Mikrotik Hex PoE, le branchement de l'ordinateur ou de l'antenne peut être sur n'importe quel port 2,3,4,5 si la configuration par défaut est laissée à PoE active ON; IMPORTANT: le bloc alimentation branché au Mikrotik doit délivrer une tension maximale de 24V.






4. repérer l’adresse IP de l’ordinateur: ouvrir un terminal (icône “émulateur de terminal”) lancer la commande

ifconfig -a ou **ip a**

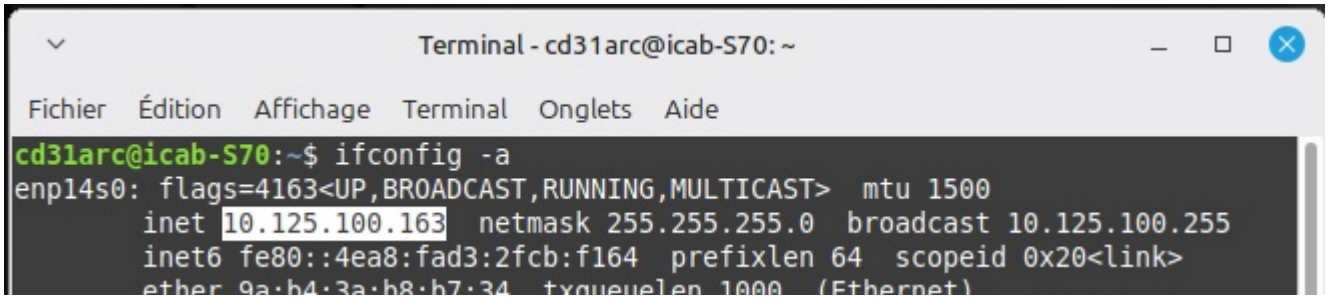

Notez l’adresse IP de la forme 10.125.100.x (ci-dessus 10.125.100.163)

5. lancer IANSEO dans Firefox http://localhost/ianseo/ ouvrez une compétition, puis dans le menu “Compétition→paramètre de la compétition→information de la compétition” indiquer l’url que vous avez relevée avec ifconfig; dans l’exemple ci-dessus http://10.125.100.163

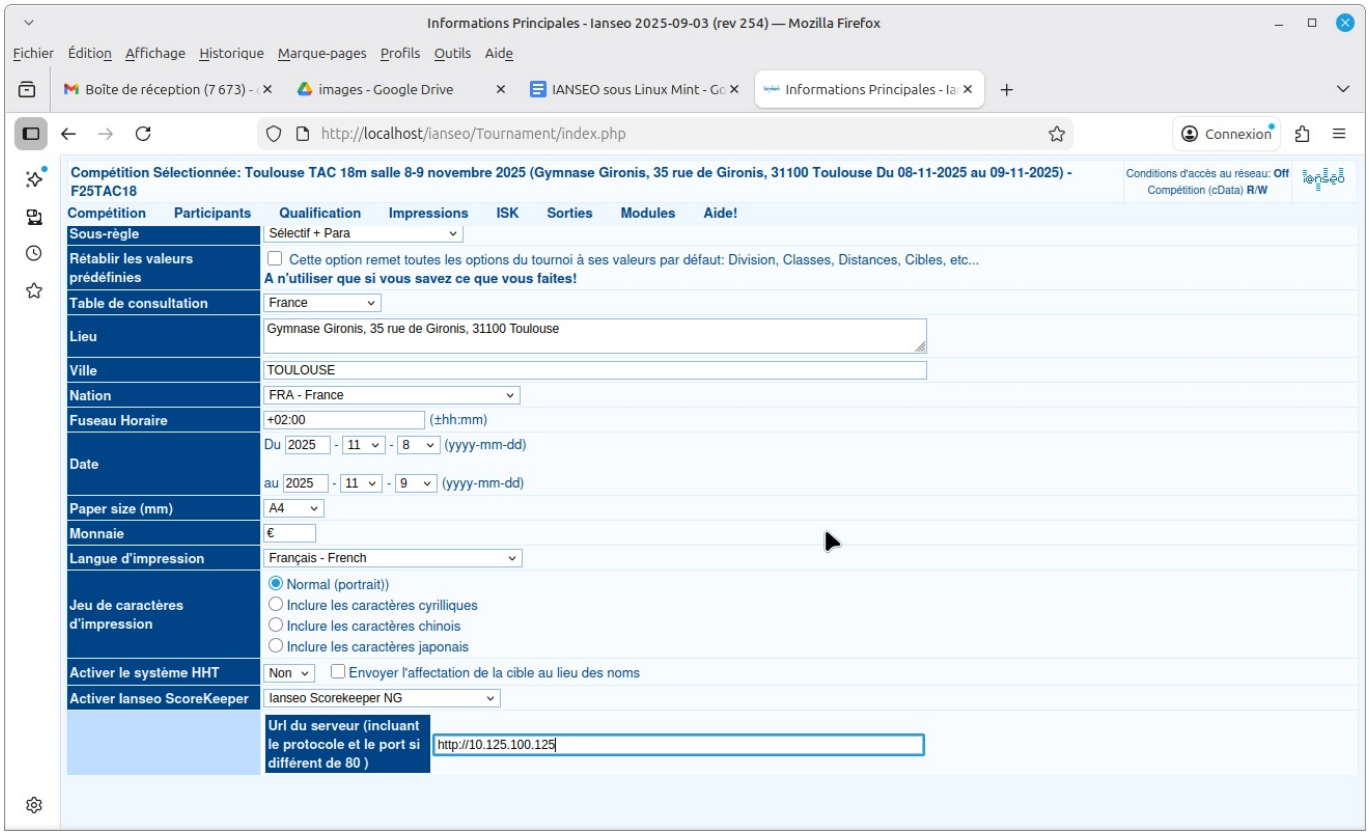

Cette adresse url sera utilisée dans les feuilles de marques via leur QR code; ces feuilles ne doivent être imprimées qu’après cette mise à jour.

IANSEO / materiel

- branchement_antenne_routeur
- configuration_edgerouteur_loco
- configuration_mikrotik_routeur

>, materiel, wifi

From:
https://arc-occitanie.fr/wiki/ - **DocuWiki arc-occitanie.fr**

Permanent link:
https://arc-occitanie.fr/wiki/doku.php?id=ianseo:materiel:branchement_antenne_routeur

Last update: **2026/11/25 09:51**